

## 同梱物の確認

箱を開けたら、まず以下の内容物がすべて揃っているか確認してください。 同梱品に不足しているもの、損傷しているものがございましたら、お買い求めいただいた販売店まで ご連絡ください。

□ プリンタ本体

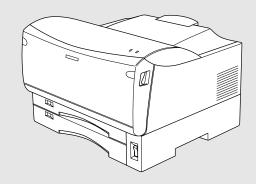

□ ETカートリッジ



□ 電源コード



上記同梱物の他に、各種ご案内や試供品が同梱されている場合がありますのでご了承ください。

ドキュ	メント	トパ	ック



□ 保証書

□ お客様情報カード


□ 名刺フォルダ

ツク		
	取扱説明書 (冊子)	スタートアップガイド
	CD-ROM	以下のものが収録されています。
	(1枚)	• プリンタソフトウェア
		● 活用ガイド
		• ユーザーズガイド
		●フォント(バーコード、TrueType )等


## はじめにお読みください

このたびは、EPSON製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。 本書は、同梱品のご案内と保護材の取り外しについて説明しています。


プリンタ側面のテープをはが します。

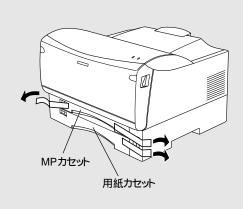


MPカセットを少し持ち上げた状態で引き出します。

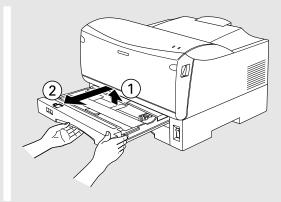

MP カセットのカバーを止めて いるテープをはがします。

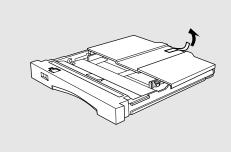

MPカセット内部の金属板が下がっていることを確認してから、カバーを取り付けてプリンタにセットします。

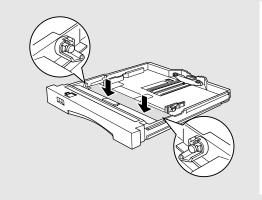

月紙カセットのカバーもテープ 止めされています。② ~ ③ と 同様の手順で取り外し、④ と同 様の手順でプリンタにセットし てください。

上記の手順に従って保護材を取り外してください。その後は、スタートアップガイドを参照して印刷するための準備を進めてください。

## 保護材の取り外し